MYRATEC

TLD-1111-40

MANUAL DE USUARIO

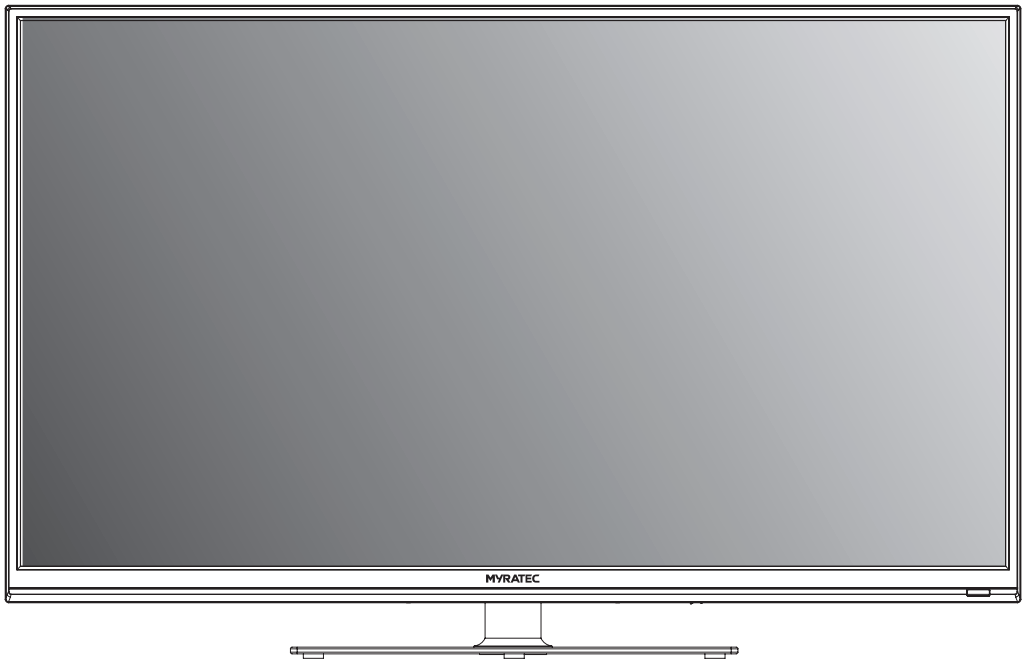

LEDTV

TELEVISOR LED DIGITAL 40”

Índice

1. INTRODUCCIÓN **4**
1.1. Información de seguridad 4

2. VISTA GENERAL **9**
2.1. Panel frontal 9
2.2. Panel de conexiónes 10
2.3. Control Remoto 11

3. INSTALACIÓN **14**
3.1. Conexión de la fuente de alimentación.....14
3.2. Conexión de Antena RF.....14
3.3. Conexión a través de HDMI.....15
3.4. Conexión a través de video compuesto.....15
3.5. Conexión a través vídeo por componentes.....16
3.6. Conexión con amplificador de audio digital.....16
3.7.Conexión a una computadora.....17
3.8 Conexión de los auriculares.....17

4. SELECCION DE LA FUENTE DE SEÑAL **18**

5. INSTALACION POR PRIMERA VEZ **19**

6. OPERACIÓN EN EL MENÚ PRINCIPAL **21**
6.1. Menú CANAL.....21
6.2. Menú IMAGEN.....24
6.3. Menú SONIDO.....26
6.4. Menú HORA.....27
6.5. Menú BLOQUEAR.....29
6.6. Menú CONFIGURACIÓN.....30
6.7. Menú GUIA DE PROGRAMAS.....31
6.8. Menú GRABAR.....32
6.9. Menú PANTALLA..... 33

7. REPRODUCCION DE ARCHIVOS MULTIMEDIA.....34
7.1. Menú FOTO.....35
7.2. Menú MÚSICA.....36
7.3. Menú PELÍCULA.....37
7.4. Menú TEXTO.....38

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....39

9.ESPECIFICACIONES.....40

1.INTRODUCCIÓN

1.1 Información de Seguridad

Para garantizar un funcionamiento fiable y seguro de este equipo, por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de este manual de usuario, especialmente la información de seguridad que sigue a continuación.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS,

NO DEBE RETIRAR LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). ADENTRO NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO. CONSULTE AL PERSONAL CALIFICADO.

El símbolo del rayo con punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de un voltaje peligroso sin aislamiento dentro del equipo que puede ser de suficiente magnitud como parar constituir un riesgo de descarga eléctrica hacia la persona.

El signo de exclamación dentro de un triangulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento importante en el folleto que acompaña al equipo.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONER ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados en este documento pueden resultar en exposición a radiaciones peligrosas.

Por favor, estudie cuidadosamente este manual y manténgalo siempre a la mano. Existen algunas precauciones de instalación y funcionamiento de las que usted debe estar consciente:

1. LEA LAS INSTRUCCIONES: Todas las instrucciones de seguridad y operación deben ser leídas antes de operar el producto.

2. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Las instrucciones de seguridad y operación deben guardarse para referencias futuras.

3. PRESTE ATENCIÓN: Todas las advertencias en el producto deben ser respetadas.

4. SIGA LAS INSTRUCCIONES: Todas las instrucciones de operación y uso deben ser seguidas.

5. LIMPIEZA: Desenchufe este producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo para la limpieza.

6. ACCESORIOS: No utilice accesorios no recomendados por el fabricante del producto ya que podría ser peligroso.

7. AGUA Y HUMEDAD: No utilice este producto cerca del agua - por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o lavadora - en un sótano húmedo o cerca de una piscina o similares.

8. SOPORTES: No coloque este producto sobre carritos, parales, trípodes, ganchos o mesas inestables. El producto podría caerse y causar lesiones graves a un niño o adulto y serios daños al equipo. Utilice sólo carritos, parales, trípodes, ganchos o mesas recomendados por el fabricante o vendidos con el producto. Cualquier montaje del producto debe seguir las

instrucciones del fabricante y debe usar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante. Una combinación de producto y carrito debe ser movida con cuidado: Pasos rápidos, fuerza excesiva y superficies desiguales pueden hacer que el producto se vuelque.

9. VENTILACIÓN: Las ranuras y aberturas del gabinete sirven para ventilación y para asegurar un funcionamiento fiable del producto así como para protección contra sobrecalentamiento. Las aberturas no deben bloquearse nunca al colocar el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe ser colocado en un gabinete integral, como una biblioteca o estante, a menos que tenga una ventilación apropiada, o que se hayan seguido correctamente las instrucciones del fabricante.

10. FUENTES DE ALIMENTACIÓN: Este producto debe usarse sólo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de suministro eléctrico de su casa, consulte a su vendedor o la compañía eléctrica local. Para los productos que operan con baterías u otras fuentes de energía, consulte las instrucciones de funcionamiento.

11. ATERRAMIENTO O POLARIZACIÓN: Este producto puede estar equipado con una clavija polarizada de corriente alterna (un enchufe con una clavija mas ancha que la otra). Este enchufe encajará en el tomacorriente de una sola manera. Esta es una característica de seguridad. Si usted no puede insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, trate de girar el enchufe . Si aún así el enchufe no entra, contacte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado.

12. PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN: Los cables de alimentación deben ser colocados de forma que no sean pisados o aplastados por elementos colocados sobre o contra ellos, prestando especial atención a los cables en la zona del enchufe, los receptáculos y el punto de donde salen del producto.

13. ATERRAMIENTO DE LA ANTENA EXTERIOR: Si una antena exterior o sistema de cable está conectado al producto, asegúrese que la antena o el sistema de cable este conectado a tierra para proporcionar protección contra incrementos de voltaje y cargas estáticas.

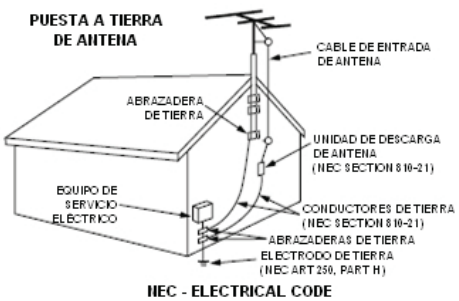
PUESTA A TIERRA DE ANTENA
CABLE DE ENTRADA DE ANTENA
ABRAZADERA DE TIERRA
UNIDAD DE DESCARGA DE ANTENA (NEC SECTION 810-21)
EQUIPO DE SERVICIO ELECTRICO
CONDUCTORES DE TIERRA (NEC SECTION 810-21)
ABRAZADERAS DE TIERRA
ELECTRODO DE TIERRA (NEC ART 250, PART H)
NEC - ELECTRICAL CODE

14. RAYOS: Para protección adicional de este producto durante una tormenta eléctrica, o cuando se deja desatendido o sin usar por mucho tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente y desconecte la antena o sistema de cable. Esto evitará daños al producto debido a rayos y subidas de tensión.

15. TENDIDO ELÉCTRICO: Una antena exterior no debe ser situada cercana a tendidos eléctricos u otros circuitos eléctricos de alta potencia. Al instalar el sistema de antena exterior, tenga mucho cuidado en no tocar el tendido eléctrico ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

16. SOBRECARGA: No sobrecargue las tomas de corriente, cables de extensión, o receptáculos integrales, ya que esto puede resultar en un riesgo de incendio o una descarga eléctrica.

17. ENTRADAS DE OBJETOS Y LÍQUIDOS: no empuje objetos de ningún tipo dentro de las ranuras del aparato porque pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o generar corto circuitos que resulten en fuego o descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.

18. REPARACIÓN: No intente reparar este producto usted mismo ya que abrir o quitar las cubiertas puede exponerle a voltajes peligrosos u otros peligros. Refiera todas las reparaciones a personal.

19. DAÑOS QUE REQUIEREN REPARACIÓN: Desenchufe este producto de la toma de corriente y acuda al personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o el enchufe este dañado.
- Si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del producto.
- Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
- Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de operación. (Ajuste solamente aquellos controles que están indicados las instrucciones de operación ya que un ajuste inapropiado de otros controles puede resultar en daños y requerirán de trabajo de reparación mayor por parte de técnicos calificados para restablecer la operación normal del equipo.)
- Si el producto se ha caído o dañado de alguna manera.

- Cuando el producto presente un cambio particular en su funcionamiento - esto indica la necesidad de servicio.

20. REPUESTOS: Cuando se requieran repuestos, asegúrese de que el técnico ha utilizado aquellos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que el original. Las sustituciones no autorizadas pueden ocasionar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

21. COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD: Al completar cualquier servicio o reparación de este producto, pida al técnico de servicio que realice comprobaciones de seguridad para determinar que el producto está en buenas condiciones de funcionamiento.

22. MONTAJE EN PARED O TECHO: Este producto debe montarse en una pared o techo siguiendo las recomendaciones del fabricante.

23. CALOR: El producto debe ser situado lejos de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

2. VISTA GENERAL

2.1. Panel frontal

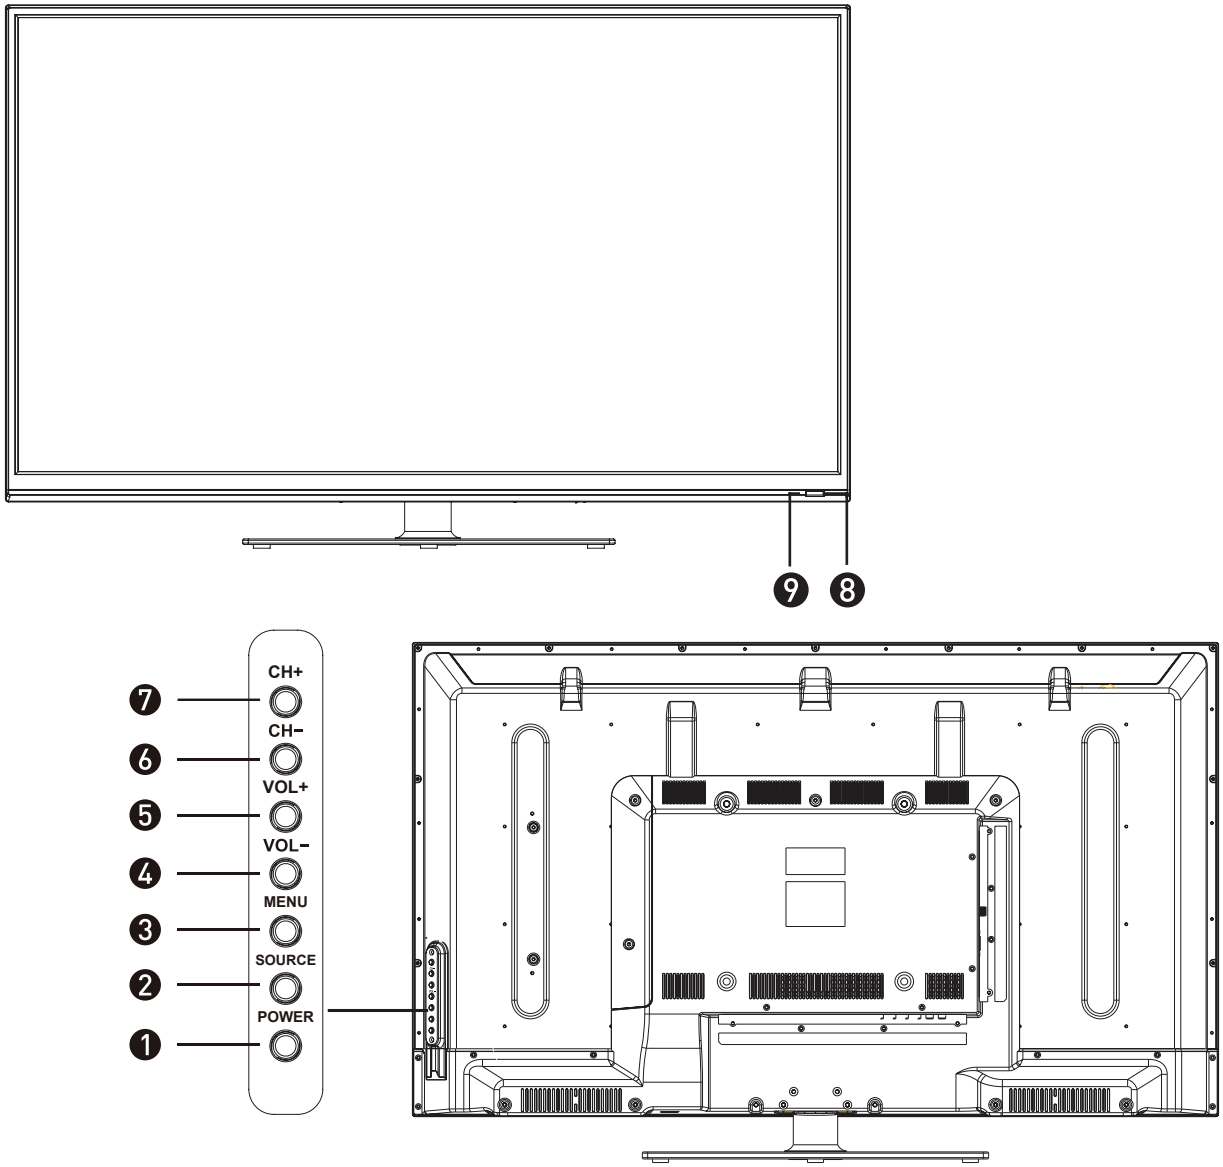

1. POWER: Encender el televisor / En espera
2. SOURCE: Seleccionar fuente de señal
3. MENU: Abrir el menu de ajustes
4. VOL- : Disminuir volumen
5. VOL+ : Aumentar volumen
6. CH- : Ir al canal anterior
7. CH+ : Ir al próximo Canal
8. RECEPTOR IR: Recibe señal infraroja del control remoto
9. INDICADOR LED: Indicador de estatus (Encendido : Verde / En espera: Rojo)

2.2. Panel de conexión

Panel Trasero

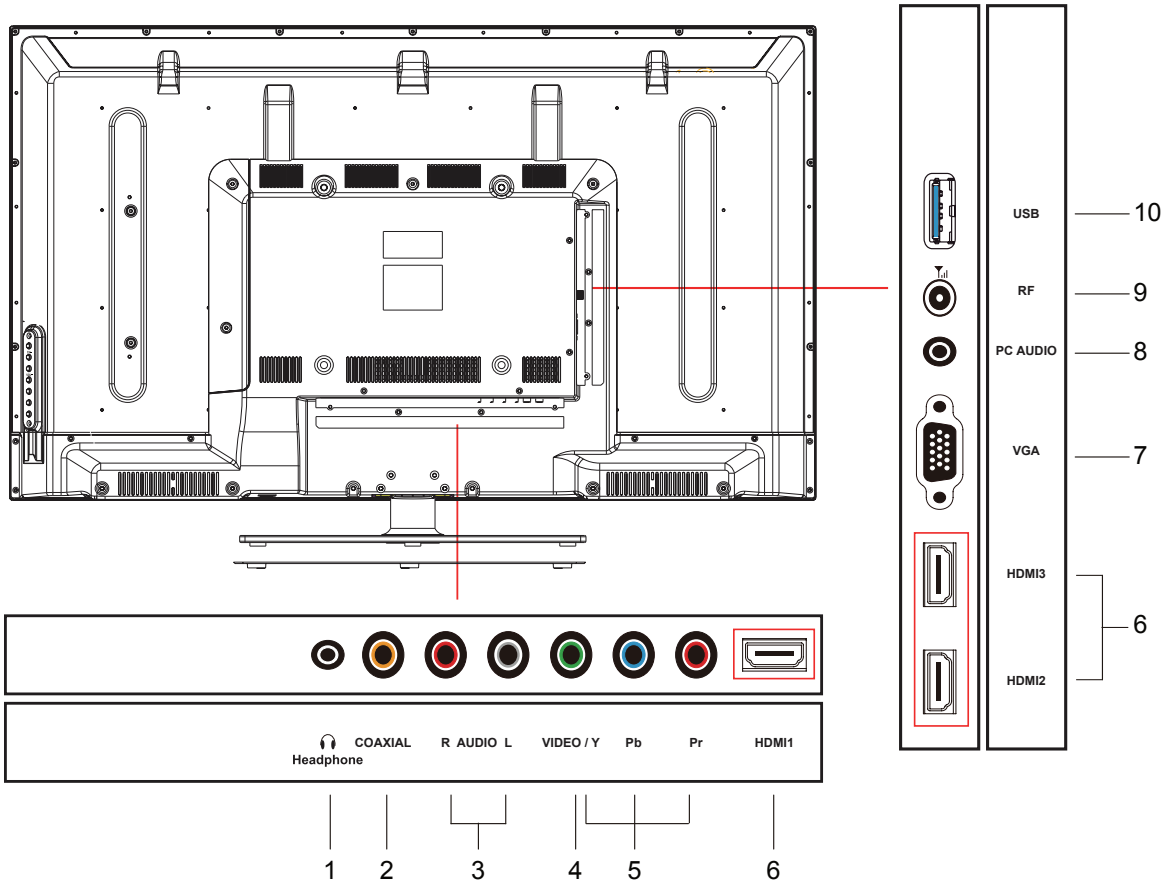

1. Auriculares (Salida)
2. Sonido coaxial (Salida)
3. AUDIO (Entrada)
4. VIDEO (Entrada)
5. Entrada de componente (Video)
6. Entrada HDMI
7. Entrada VGA (Computadora)
8. Audio de Computadora (Entrada)
9. Enchufe de antena de 75 ohmios
10. Entrada USB

2.3. Control Remoto

Encender el televisor / en espera

: Silenciar el dispositivo

P.MODE: Seleccionar el tipo de imagen

S.MODE: Seleccionr el tipo de sonido

ASPECT: Seleccionar el tamaño de la pantalla

MTS: Seleccionar el idioma de audio

TECLAS NUMÉRICAS: Cambiar el canal directamente.

- Para acceso directo a canales de TV Digital (Por ejemplo, para ir al canal 5-1, apriete el botón "5" + " ● " + "1")

: Volver al canal anterior

SLEEP: Apagado automático

EPG: Mostrar Guía de Programas Electrónicos

REC: En el modo DTV, Pulse el botón REC para iniciar la grabación, pulse el ■ botón para detener la grabación.

BOTONES DE COLORES: acceso directo desde la página actual a otras páginas

INFO: Mostrar información sobre el programa actual

SOURCE: Mostrar el menú de fuente de entrada o señal

MENU: Mostrar el menú

EXIT: Salir del menú

OK: Confirmar

▲: Arriba

◀: Izquierda

▶: Derecha

▼: Abajo

V+: Aumentar volumen

V-: Disminuir volumen

SUBTITLE: Selección de subtítulos

REPEAT: Repetición de la reproducción

P+: Siguiente canal

P-: Canal anterior

FAV: Muestra la lista de canales favoritos

FAV-: Canal favorito anterior

FAV+: Canal favorito siguiente

CC: Active el modo de CC (Closed Caption)

CH LIST: Muestra las listas de canales en la pantalla

FREEZE: Congela la imagen

⏯: REPRODUCIR / PAUSA

⏪: rebobinado rápido

⏩: Reproducción con avance rápido

⏹: Detener la reproducción

⏮: Archivo anterior

⏭: Archivo siguiente

Instalación de las Baterías

Retire la tapa del compartimiento de las baterías en la parte posterior de la unidad de control remoto moviendo la tapa.
Coloque dos baterías AAA en el compartimiento de acuerdo con la polaridad.
No mezcle baterías viejas con nuevas o diferentes tipos de baterías.
Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería desplazándola hasta que haga “click”.

Importante:

Al sustituir las baterías, tenga especial cuidado en descartar las gastadas respetando las normas vigentes. Por favor deposite las baterías usadas en el lugar asignado para garantizar que se reciclen y evitar la contaminación del medio ambiente. No queme ni entierre las baterías.

Uso de el Control Remoto

Apunte siempre con el mando a distancia directamente al sensor en el panel frontal de la TV.

Debe haber un máximo de 7 metros de distancia y 30 grados a la derecha o izquierda del receptor IR para que funcione correctamente.

Importante:

No deje el control remoto en lugares extremadamente cálidos o húmedo.

3. INSTALACIÓN

3.1. Conexión de la fuente de alimentación

Conecte el cable de alimentación en la parte trasera de la unidad a un tomacorriente de su hogar.

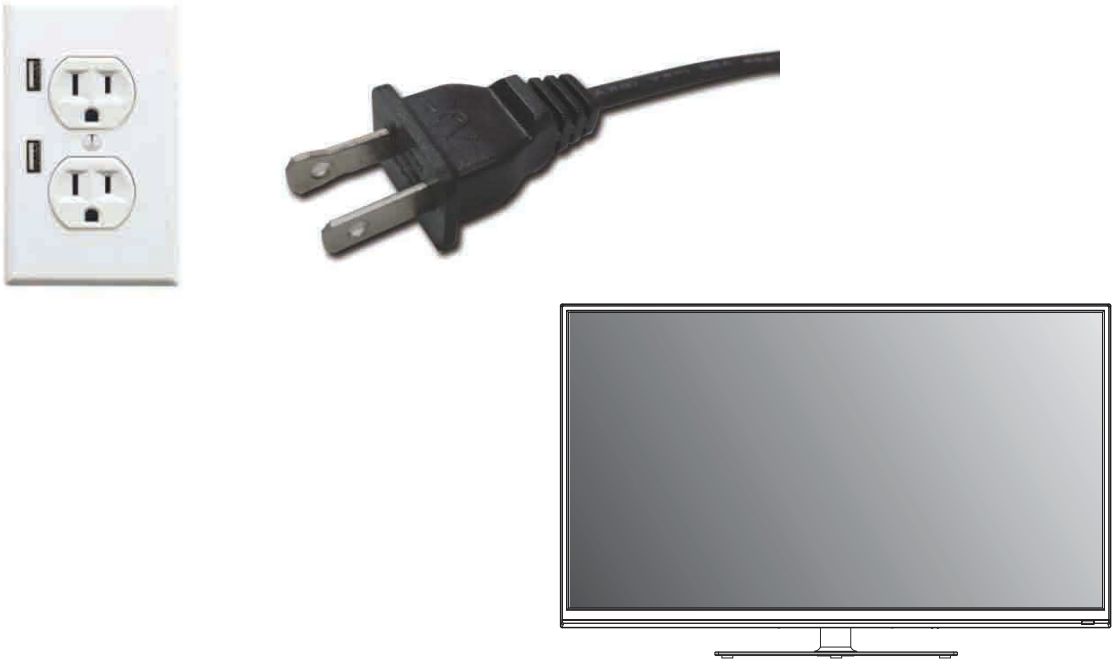

3.2. Conexión de Antenna RF

Conecte la antena como se muestra en la figura para recibir la señal analógica o digital (DTV) de la TV.

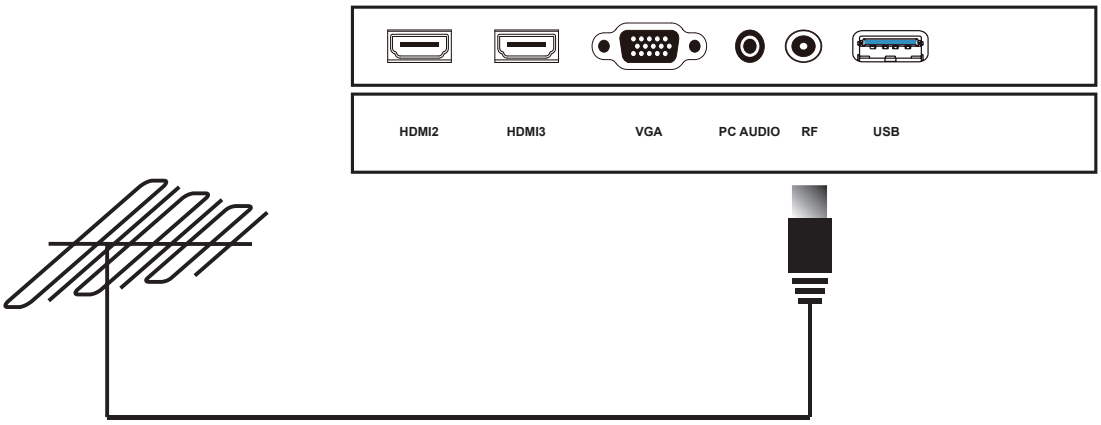

3.3. Conexión a través de HDMI

Conecte un cable HDMI desde el reproductor de video (decodificador DVD, MYRATEC TVBox, AmazonFIRETV, etc) hasta la entrada HDMI en el televisor, como se muestra en la figura. Este cable transfiere tanto video de alta definicion y audio.

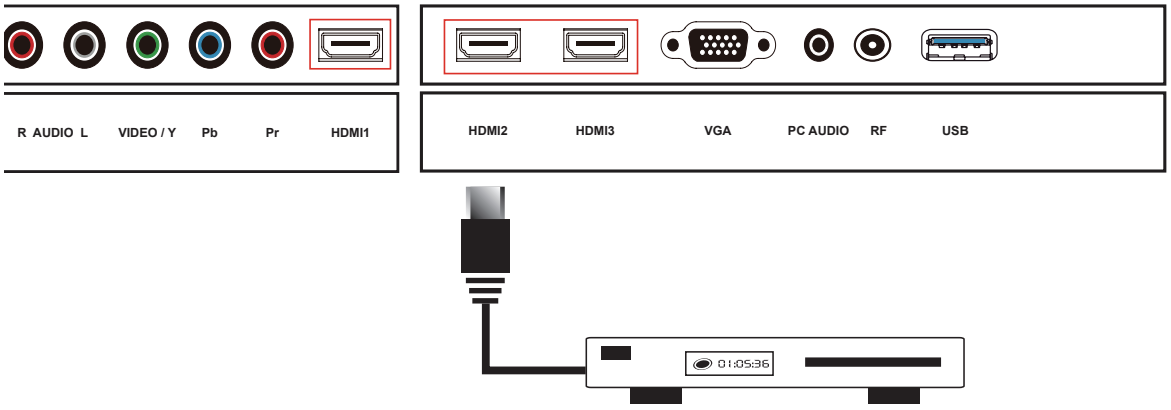

3.4. Conexión a través de vídeo compuesto

Conecte el reproductor de video (decodificador DVD, MYRATEC TVBox , etc) con el cable RCA tri-color correspondiente, desde la salida AV (audio / video) de su equipo de vídeo a las entradas de vídeo y audio del televisor, como se muestra en la figura.

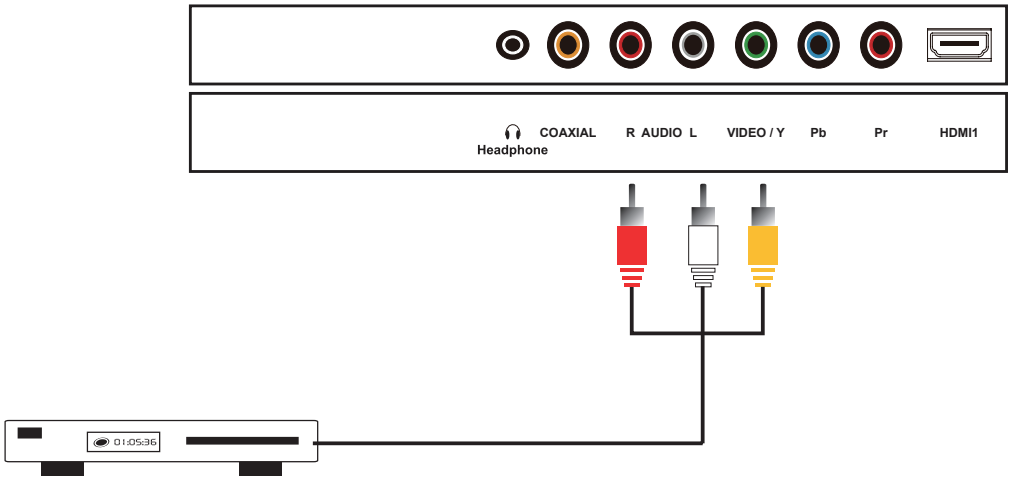

3.5. Conexión a través de vídeo por componentes

Conecte el reproductor de video (decodificador DVD) con el cable RCA tri-color correspondiente, desde la salida de vídeo del YPbPr del dispositivo hasta la entrada de vídeo YPbPr en el televisor, como se muestra en la figura. Utilice un segundo cable RCA para conectar el audio. A través de esta entrada se puede obtener vídeo de alta definición.

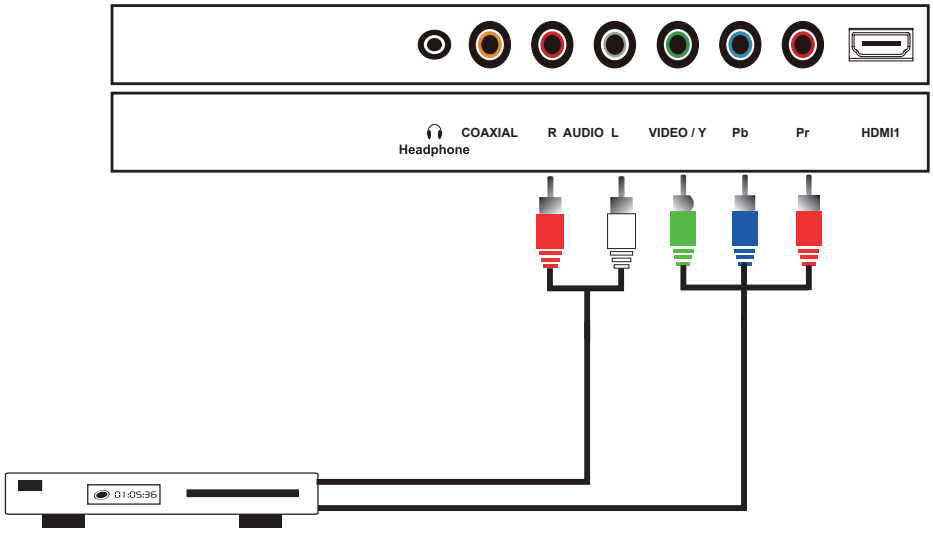

3.6. Conexión con amplificador de audio digital

Conecte la salida de audio digital coaxial de su televisor a un equipo de alta fidelidad y mejore su experiencia de sonido.

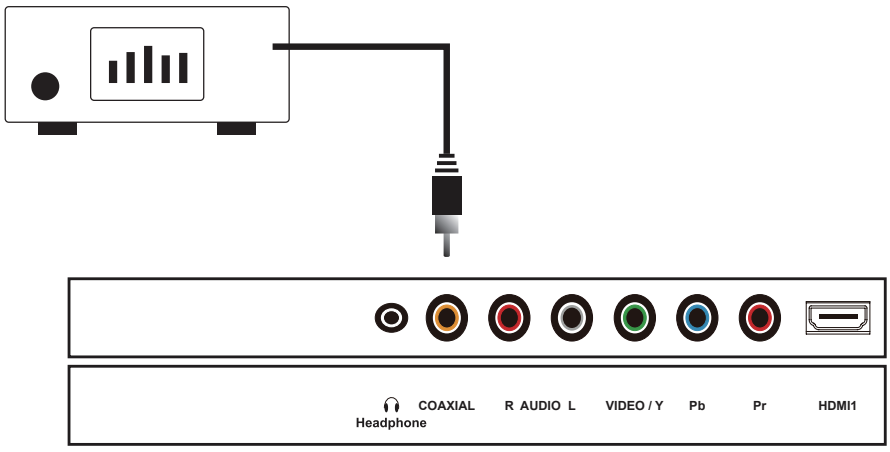

3.7. Conexión a una computadora

Conecte la salida VGA desde su computador a la correspondiente entrada del televisor, y la salida de audio del computador a la de entrada AUDIO del televisor, tal como se muestra en la figura.

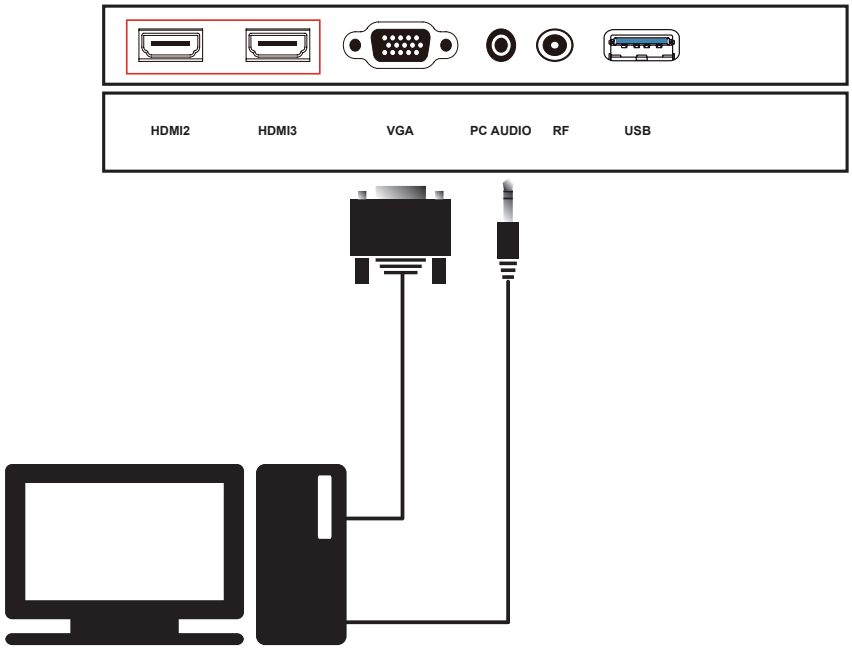

3.8. Conexión de los auriculares

Utilice la salida de auriculares de su televisor para escuchar el audio de la unidad a través de sus propios auriculares estéreos. Cuando se conectan auriculares a la unidad, se desactivan los altavoces principales.

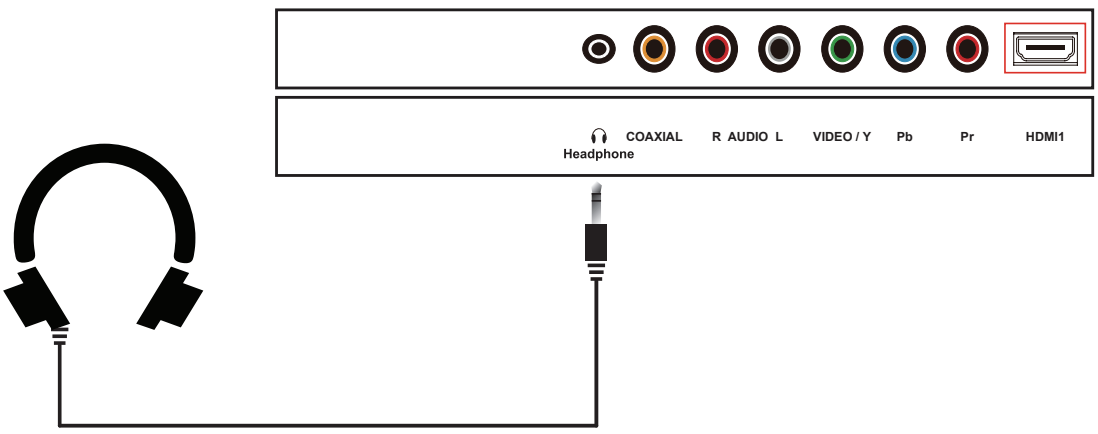

4. SELECCIÓN DE LA FUENTE DE SEÑAL

- Pulse el botón INPUT para mostrar la lista de fuentes de SEÑAL.
- Presione ▼ / ▲ y el botón OK para seleccionar la fuente de SEÑAL deseada.
- Presione EXIT para salir.

5. INSTALACIÓN POR PRIMERA VEZ

Conecte el cable proveniente de la antena RF (directamente o a través del conector de antena en la pared) hasta la entrada de la televisión llamado "RF".

Select Language

Presione los botones ◄ / ► para seleccionar el idioma que será usado por el equipo.

Select Time Zone

Presione los botones ▼ / ▲ para resaltar el menú de hora.

Presione los botones ◄ / ► para seleccionar la zona horaria deseada.

Presione **OK** para entrar en la sintonizacion de canales disponibles en su zona.

Estatus de sintonización automática

La sintonizacion automatica buscara primero los canales digitales, luego los analógicos, luego los canales de radio y por ultimo los de cable CATV.

Durante la busqueda de los canales digitales, pulse Menú y el botón de flecha izquierda para omitir la sintonización TV.

Durante la busqueda de canales analógicos, pulse Menú y el botón de flecha izquierda para omitir sintonización TDT.

Sintonización de canal
TV : 0 Programa
TDT : 0 Programa
Radio : 0 Programa
CATV : 0 Programa
1 % VHF CH 10 (DTV)
Pulse Menú para omitir

Sintonización de canal
TV : 1 Programa
TDT : 2 Programa
Radio : 0 Programa
CATV : 0 Programa
25 % 61.25 MHz (TV)
Pulse Menú para omitir

Sintonización de canal
TV : 1 Programa
TDT : 2 Programa
Radio : 0 Programa
CATV : 1 Programa
51 % 77.25 MHz (CATV)
Please press MENU key to exit

Durante la busqueda de canales de radio (si existen), pulse Menú y el botón de flecha izquierda para omitir la sintonización.

Durante la busqueda de canales de cable, pulse Menú y el botón de flecha izquierda para omitir la sintonización CATV.

6. OPERACIÓN EN EL MENÚ PRINCIPAL

6.1 Menú CANAL

Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.

Pulse los botones ◄ / ► para seleccionar CANAL en el menú principal

1. Presione ▼ / ▲ para seleccionar las opciones a ajustar en el menú de canales
2. Presione el botón **OK** para ajustar.
3. Al acabar con los ajustes, presione **OK** para guardar y regresar al menú anterior.

NOTAS: El menú de CANAL esta disponible solamente en fuentes aereas y cable.

Sintonización Automática

Presione ▼ / ▲ para seleccionar sintonización automática. Luego presione **OK**.

Sintonización manual TDT (Canales Digitales)

Presione los botones ▼ / ▲ para seleccionar TDT Sintonización manual, luego presione **OK** para entrar al sub-menú.

Presione ◄ / ► para seleccionar el canal, luego **OK** para buscar el programa.

Sintonización Manual de ATV (Canales Analógicos)

Presione ▼ / ▲ para seleccionar ATV sintonización manual. Luego presione **OK**.

CANAL ACTUAL
Ponga el numero de Canal deseado

SISTEMA DE COLOR
Escoja el color del sistema
Sistemas disponibles: AUTO, NTNS, PALM, PAL N

AJUSTE FINO
Ajuste con precisión la frecuencia del canal.

AJUSTE FINO AUTOMÁTICO
Sintonización fina automática.

Edición de Programa

Presione ▼ / ▲ para seleccionar “Editar Programa”, luego pulse **OK** para entrar al sub-menú.

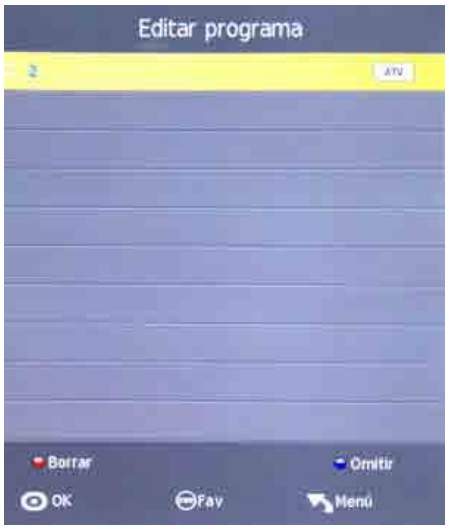

Los tres botones de colores son botones de atajos para programar los canales.

Primero pulse ▼ / ▲ para resaltar el canal deseado, luego:

Pulse el botón ● para de agregar o eliminar el canal a tu lista de canales favoritos.

Pulse el botón ● para saltar el canal seleccionado. (El TV va a omitir el canal automáticamente cuando use CH+/-para ver los canales).

Lista de Programación

Pulse ▼ / ▲ para seleccionar la lista de programaciones, luego **OK** para entrar al sub-menú, si esta disponible en la fuente.

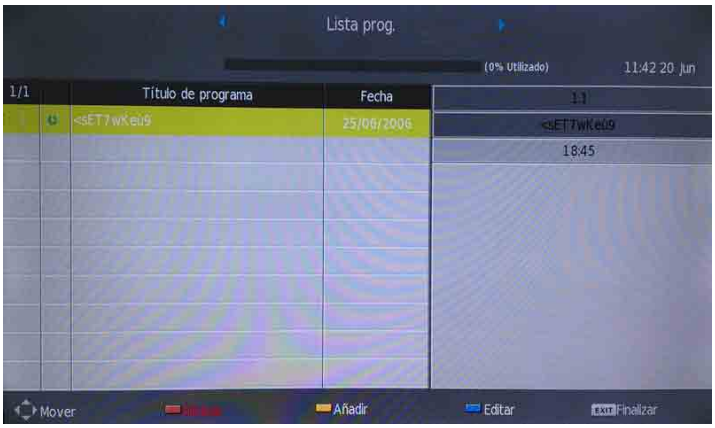

Pulse el botón amarillo para entrar a la siguiente pantalla.

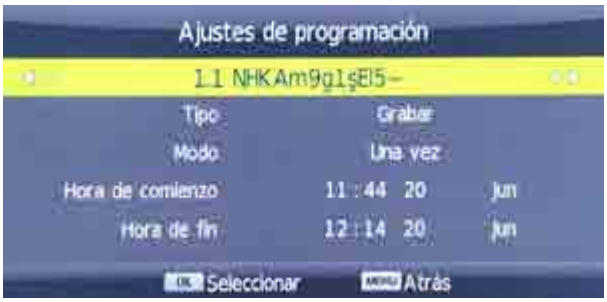

Cuando el horario escojido entre en conflicto con otro programa ud. vera el siguiente mensaje de advertencia.

Información de la señal

Presione ▼ / ▲ para seleccionar la información de señal, pulse **OK** para ver los detalles sobre la señal. (Solamente disponible cuando use señal de DTV).

6.2 Menú IMAGEN

Pulse MENU para visualizar el menú principal.
Pulse◄ / ► para seleccionar IMAGEN en el menú principal.

1.Presione ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú de IMAGEN.
2. Presione OK para ajustar.
3. Después de terminar los ajustes, presione MENU para salvar y regresar al menú anterior.

Modo de Imagen

Presione ▼ / ▲ para seleccionar Modo de Imagen, luego presione OK para entrar al Sub-menú. Se puede cambiar el valor de contraste, brillo, color, definición y tinte cuando la imagen esta en modo PERSONAL.

Consejos: Puede presionar PMODE para cambiar el modo de imagen directamente.

Contraste / Brillo / Color / Tinte / Definición

Presione ▼ / ▲ para seleccionar opciones, luego presione ◄ / ► para ajustar.

Contraste	Ajusta la intensidad de realzado de la imagen, pero las sombras de la imagen son invariables.
Brillo	Ajusta la salida de fibra óptica de toda la imagen, esto afectará las regiones oscuras de la imagen.
Color	Ajusta la saturación de la base de color.
Tinte	Usada para compensar los colores modificados por la transmisión en codigo NTSC.
Definición	Ajusta la definición de la imagen.

Temperatura de Color

Cambia el aspecto global de color de la imagen.

Presione ▼ / ▲ para seleccionar Temperatura Color, luego pulse **OK** para entrar al sub-menú.

Presione ◄ / ► para seleccionar. (Modo de imagen: Fria, Normal, Cálida o Usuario).

Puede cambiar el valor de los rojos, verdes y azules cuando la temperatura de color esta en modo USUARIO.

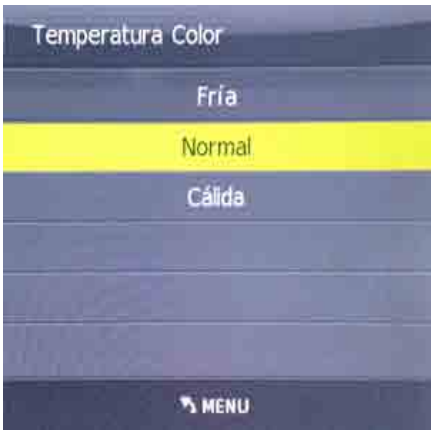

Fria	Aumenta el tono azul
Normal	Ajuste normal
Cálida	Aumenta el tono rojo
Usuario	Ajuste el balance deseado

Reducción de ruido

Para filtrar y reducir el ruido de la imagen y mejorar la calidad de la imagen, presione ▼ / ▲ para seleccionar Reducción de Ruido, luego pulse **OK** para entrar al sub-menú

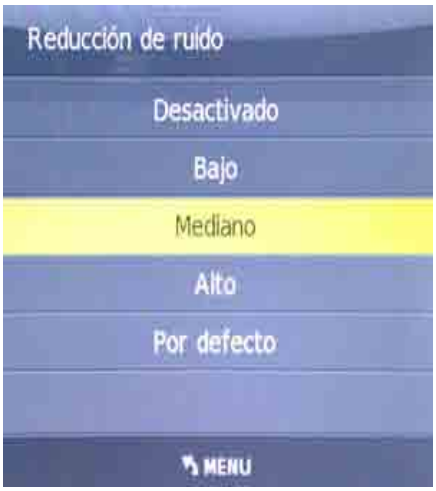

Desactivado	Seleccione para apagar la detección de ruido de video.
Bajo	Seleccione para reducir ruidos de videos de frecuencia baja.
Mediano	Seleccione para reducir ruidos de videos de frecuencia media.
Alto	Seleccione para reducir ruidos de videos de frecuencia alta.

6.3 Menú SONIDO

Presione MENU para visualizar el menú principal

Presione ◄ / ► para seleccionar SONIDO en el menú principal.

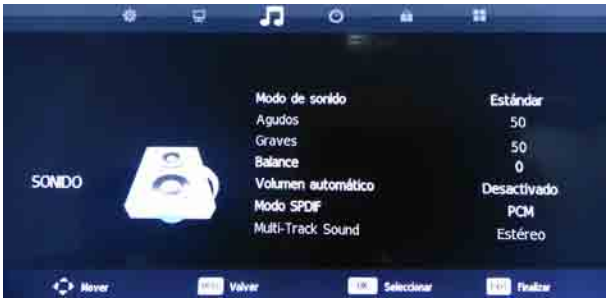

1. Presione ▼ / ▲ para seleccionar la opción que usted quiera ajustar en el menú de SONIDO.
2. Pulse **OK** para ajustar.
3. Después de terminar los ajustes, pulse **OK** para guardar y regresar al menú anterior.

Modo de sonido

Presione ▼ / ▲ para seleccionar Modo de SONIDO, luego pulse OK para entrar al sub-menú.

Presione ▼ / ▲ para seleccionar.

Puede cambiar el valor de agudos y bajos, cuando el sonido este en modo USUARIO

Consejos: Puede presionar SMODE en el control remoto para cambiar el Modo de Sonido directamente.

Estandar	Produce un sonido balanceado en cualquier ambiente.
Música	Preserva el sonido original. Bueno para programas musicales.
Película	Mejora agudos y bajos para una mejor experiencia de sonido.
Deportes	Mejora voces para deportes.
Personal	Seleccione para personalizar el sonido.

Nota: los agudos y el bajo solo están disponible en modo usuario y pueden ser ajustados a su gusto.

Equilibrio

Presione ▼ / ▲ para seleccionar opciones, pulse ◄ / ► para ajustar.

Volumen Automático

Presione ▼ / ▲ para seleccionar la opcion de volumen automático, luego pulse ◄ / ► para seleccionar activado o desactivado.

Modo SPDIF

Presione ▼ / ▲ para seleccionar salida digital de audio, luego pulse◄ / ► para seleccionar desactivado/PCM/AUTO.

NOTA:

Balance: esta opción ajusta la salida de las cornetas, hace que puedas escuchar mejor desde su posición.

Auto-Volumen: esta opción es usada para reducir automaticamente las diferencias de volumen entre canales y programas.

6.4 Menú HORA

Pulse MENU para visualizar el menú principal.
Presione ◄ / ► para seleccionar HORA en el menú principal.

1. Presione ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de HORA.
2. Pulse **OK** para ajustar.
3. Después de ajustar, presione **OK** para guardar y regresar al menú anterior.

Reloj

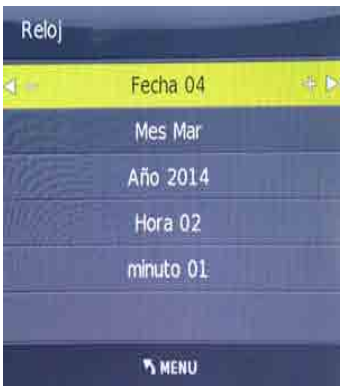

Presione ▼ / ▲ para seleccionar: día/mes/año/hora/minuto.
Presione ◄ / ► para ajustar el reloj.

Apagado automático para dormir

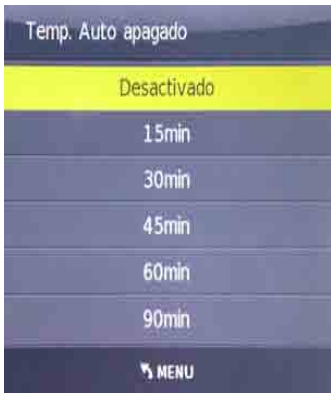

Presione ▼ / ▲ para seleccionar Temp. Auto. apagado, luego pulse **OK** para entrar al sub-menú.

Presione ▼ / ▲ para seleccionar. (Opciones disponibles: desactivado, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min).

Apagado Automático

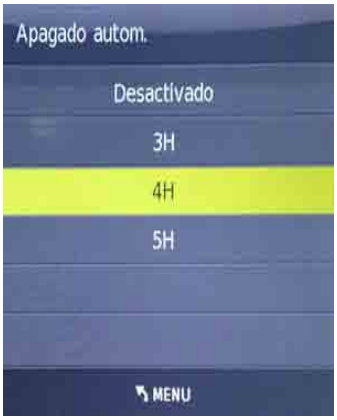

Presione ▼ / ▲ para seleccionar Apagado Autom, luego pulse OK para entrar al sub-menú

Presione ▼ / ▲ para seleccionar.

Consejo: el control remoto no opera durante este tiempo.

Zona Horaria

Presione ▼ / ▲ para seleccionar Zona Horaria, luego pulse **OK** para entrar al sub-menú

Presione ▼ / ▲ / ◄ / ► para seleccionar la zona horaria.

Nota: El reloj cambiará con el área que usted ha seleccionado en la zona horaria.

Temporizador OSD

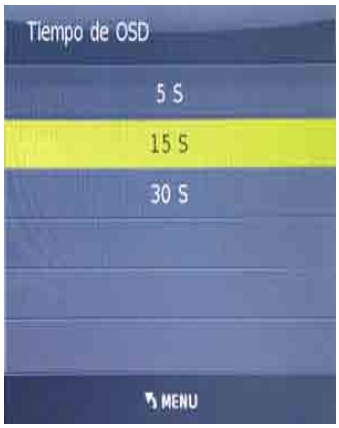

Con el temporizador OSD Ud. selecciona el tiempo que permaneceran en pantalla los menu antes de que se cierren automaticamente.

Presione ▼ / ▲ para seleccionar Temporizador OSD, luego pulse OK para entrar al sub-menú.

Presione ◄ / ► para seleccionar.

6.5 Menú BLOQUEAR

Pulse MENU para visualizar el menú principal
Presione ◄ / ► para seleccionar bloqueo en el menú principal.

1. Presione ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de bloqueo.
2. Presione ◄ / ► / **OK** para ajustar.
3. Después de realizar los ajustes, pulse **MENU** para regresar al menú anterior.

Bloquear Sistema

Presione ▼ / ▲ para seleccionar , luego pulse **OK.** La contraseña por defecto es **0000**, y si se olvida de la contraseña fijada, por favor llame al centro de servicios.

Fijar / Cambiar Contraseña

Presione ▼ / ▲ para seleccionar Introd. Contraseña, luego pulse **OK** para entrar al sub-menú para poner una contraseña nueva.

Bloqueo de Programas

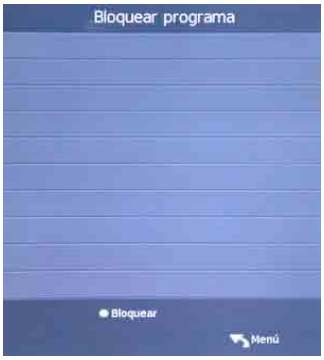

Presione ▼ / ▲ para seleccionar Bloqueo de Programas, presione el botón para bloquear y desbloquear el programa, luego presione **OK** para entrar al sub-menú para seleccionar “verde”.

Control Paterno (Orientación de los padres)

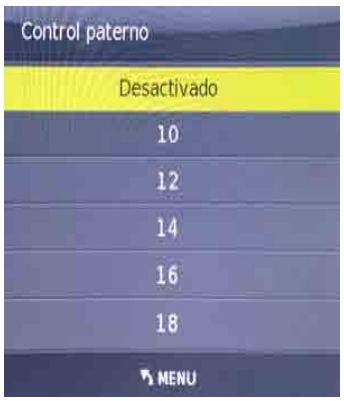

Presione ▼ / ▲ para seleccionar orientación de padres, luego presione **OK** para entra al sub-menú para seleccionar la programacion adecuada a la edad de los niños.

Bloqueo de Teclas

Presione ▼ / ▲ para seleccionar bloqueo de teclas, luego presione ◄ / ► para selecciona apagado/encendido. Cuando el bloqueo de teclas este activado, no puede usar las teclas del panel.

6.6 Menú CONFIGURACIÓN

Pulse **MENU** para visualizar el menú principal
Presione ◄ / ► para seleccionar CONFIGURACIÓN en el menú principal.

1. Presione ▼ / ▲ para seleccionar la opción deseada en el menú de CONFIGURACION.
2. Pulse **OK** para ajustar.

Idioma de OSD

Seleccione un idioma para los menú. Español es el idioma por defecto.

Presione ▼ / ▲ ◄ / ► para seleccionar el idioma de los menú.

Configuracion de Dispositivos USB

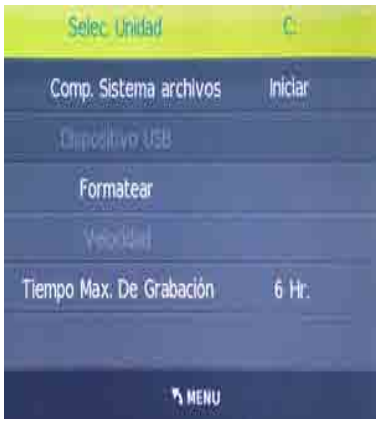

Presione▼ / ▲ para seleccionar el sistema grabación personal de video (PVR) de archivos USB, luego pulse OK para entrar al sub-menú.

6.7 Menú GUIA DE PROGRAMAS

Pulse el botón EPG para entrar en el menú GUIA DE PROGRAMAS.

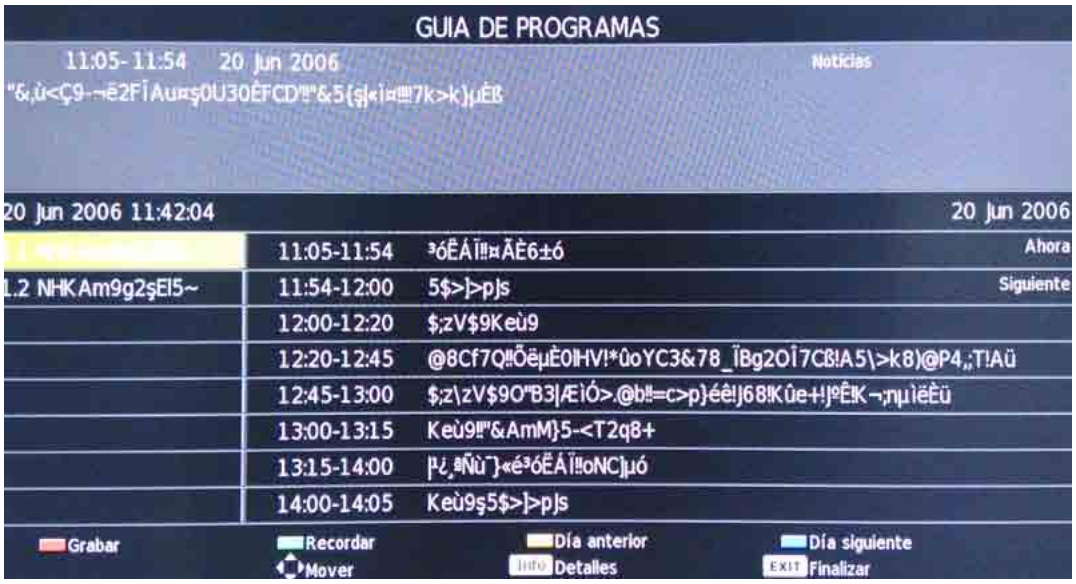

Pulse el botón ROJO para cambiar al modo PVR.
Usted puede elegir la hora del programa.
Pulse el botón VERDE para ajustar la hora de recordar.
Pulse el botón AMARILLO para ver la información pre-días EPG.
Pulse el botón AZUL para establecer la información.

6.8 Grabar

Pulse GRABAR para grabar el programa actual.

Pulse STOP para detener la grabación, de esta manera la TV regresara a televisión normal.

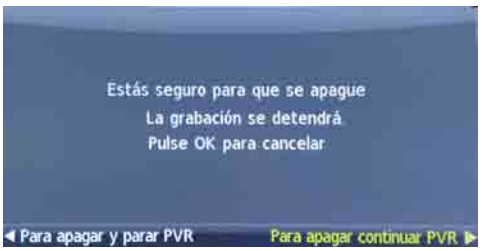
Estás seguro para que se apague
La grabación se detendrá
Pulse OK para cancelar
Para apagar y parar PVR
Para apagar continuar PVR

Si presiona PRENDER/APAGAR cuando este grabando, el menú (izquierda) aparecerá.

Relación de aspecto

Presione ▼ / ▲ para seleccionar relación de aspecto , luego pulse **OK** para entrar al sub-menú

Presione ▼ / ▲ para seleccionar el formato de pantalla deseado.

Pantalla Azul

Presione ▼ / ▲ para seleccionar pantalla azul, luego pulse **OK** para apagar/prender.

Primera Instalación

Presione ▼ / ▲ para ir al menú de primera instalación, luego pulse **OK** para entrar.

Resetear

Presione ▼ / ▲ para seleccionar resetear, luego pulse **OK** para entrar al sub-menú.

6.9 Menú PANTALLA

Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.
Presione ▼ / ▲ para seleccionar PANTALLA en el menú principal.

1. Presione ◄ / ► para seleccionar la opción a ajustar en el menú de pantalla.
2. Pulse **OK** para ajustar.
3. Después de realizar los ajustes, pulse **OK** para guardar y regresar al menú anterior.

Ajuste Automático

Pulse **OK** para comenzar a ajustar H-Offset/V-Offset/Tamaño/Fase automáticamente.

H-Offset

Ajusta la posición horizontal de la imagen.
Presione ▼ / ▲ para seleccionar H-Offset, luego pulse **OK** para entrar al sub-menú.

V-Offset

Ajusta la posición vertical de la imagen
Presione ▼ / ▲ para seleccionar V-Offset, luego pulse **OK** para entrar al sub-menú.

Tamaño

Ajusta el tamaño de pantalla
Presione ▼ / ▲ para seleccionar Tamaño , luego pulse **OK** para entrar al sub-menú.

Fase

Ajusta las líneas horizontales de interferencia.
Presione ▼ / ▲ para seleccionar Fase, luego pulse **OK** para entrar al sub-menú.

Posición de Reseteo

Presione ▼ / ▲ para seleccionar Reset. Posición, luego pulse **OK** para entrar al sub-menú

Notas:
1. La Reducción de ruído en la opción IMAGEN no es válido.
2. El cambio AD en la opción SONIDO no es válido.
3. El menú de hora y la descripción son el mismo que para el modo de aire.
4. El Bloqueo de programas y la orientación de los padres en la opción LOCK no son válidos.
5. Idiomas de Audio, subtítulos, audiodeficiencia y Sistema de Archivos PVR en la opción CONFIGURACIÓN no son válidos.
6. El Modo PC no tiene menú CANAL.

7. OPERACIÓN DE LOS ARCHIVOS MULTIMEDIA

Nota: Antes de operar el menú de los archivos multimedia, conecte un dispositivo USB, y luego pulse el botón INPUT para ir al menú de Media. Presione ▼ / ▲ para seleccionar Media en el menú de fuentes de señal y a continuación, pulse el botón **OK** para entrar.

Presione ◄ / ► para seleccionar la opción que desea usar en el menú principal de media (FOTO, MÚSICA, PELÍCULA o TEXTO), luego pulse **OK** para entrar.

7.1 Menú FOTO

Presione ◄ / ► para seleccionar FOTO en el menú principal, luego pulse **OK** (o pulse EXIT para regresar al menú anterior y salir del menú).

Presione ◄ / ► para seleccionar el disco o dirección que desea aceder, luego presione **OK** para entrar (o seleccione Volver para regresar a la dirección anterior).

Presione ◄ / ► para seleccionar el archivo que desee ver, luego pulse **OK** para visualizar la imagen.

Cuando este realzando la opción que ha seleccionado, la información del archivo aparecerá en la derecha y la imagen será vista en el media.

Presione ◄ / ► para acceder a todos los botones de operación.

7.2 Menú MÚSICA

Presione ◄ / ► para seleccionar MÚSICA en el menú principal, luego pulse **OK**. Pulse EXIT para regresar al menú anterior y salir del menú.

Presione ◄ / ► para seleccionar el disco duro que desea acceder, luego presione **OK** para entrar.
Presione ◄ / ► para seleccionar el archivo musical deseado, luego pulse **OK** (o seleccione Volver para regresar a la dirección anterior).
Cuando este realzando la opción que ha seleccionado, la información del archivo aparecerá a la derecha.

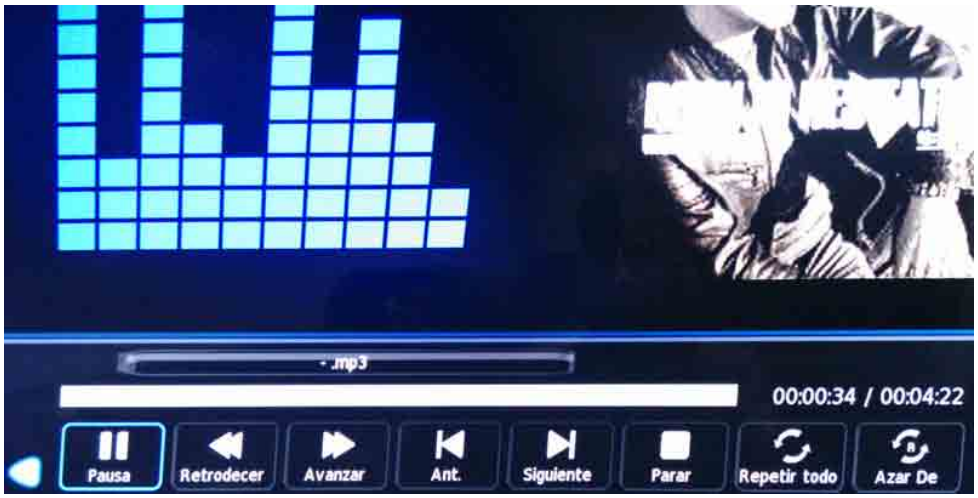

Presione ◄ / ► para acceder todos los botones de operación.

7.3 Menú PELÍCULA

Presione ◄ / ► para seleccionar PELÍCULA en el menú principal, luego pulse **OK**. Pulse **EXIT** para regresar al menú anterior y salir del menú.

Presione ◄ / ► para seleccionar el disco duro al que desea acceder, luego presione **OK** para entrar.
Presione ◄ / ► para seleccionar el archivo, luego pulse el botón **OK** para reproducir la película o video.
(Cuando este resaltada la opción seleccionada, la información del archivo aparecerá en la derecha.)

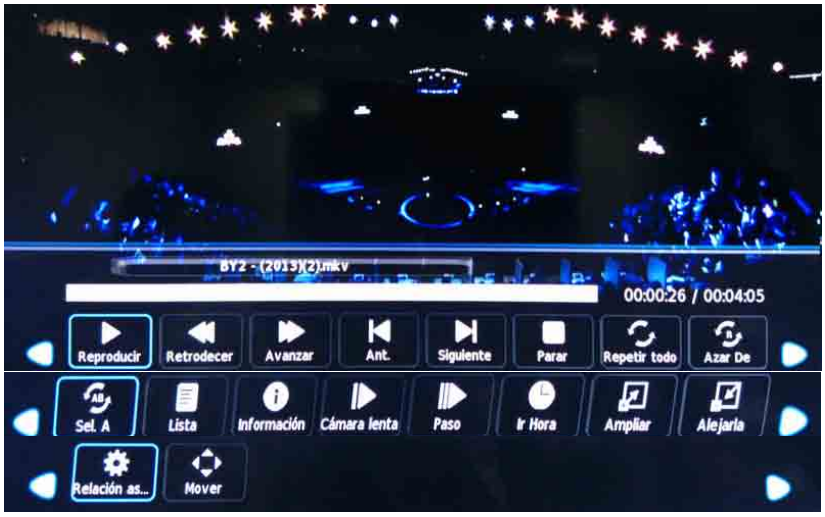

Presione ◄ / ► para acceder a todos los botones de operación.

7.4 Menú TEXTO

Presione ◄ / ► para seleccionar TEXTO en el menú principal, luego pulse **OK** (o pulse **EXIT** para regresar al menú anterior y salir del menú).

Presione ◄ / ► para seleccionar el disco o dirección que desea acceder, luego presione **OK** para entrar (o seleccione Volver para regresar a la dirección anterior).

Presione ◄ / ► para seleccionar el archivo que desee leer, luego pulse **OK** para ver el texto.
(Cuando este realzando la opción que ha seleccionado, la información del archivo aparecerá en la derecha).

Presione ◄ / ► para acceder a todos los botones de operación.

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el equipo presenta problemas, compruebe si la averia detectada está en la siguiente tabla. Si el equipo sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

SINTOMAS	CAUSA	SOLUCIÓN
No funciona: El LED frontal no brilla.	La TV no está conectado a la fuente de alimentación.	Compruebe todas las conexiones al televisor.
No funciona: El brillo del LED en rojo.	El televisor está en modo de espera.	Presione tanto la tecla POWER en el control remoto como en el panel frontal.
Pantalla azul.	No hay señal. Fuente de entrada es incorrecta	Pulse Input y seleccione la fuente de señal correcta.
Ruido, distorsión, efecto "ghosting" (TV).	Mala señal de la antena	Si está utilizando una antena portátil, trate de mover la antena.
No hay sonido.	activado.	Desactivar la opción de silencio.
	Volumen demasiado bajo.	Compruebe el volumen
	Amplificador externo desconectado (si se esta usando)	Compruebe la conexión del amplificador externo

9. ESPECIFICACIONES

Pantalla

Modelo	TLD-1111-40
Sistema de Televisión	NTSC/ISDB-T
Resolución Máxima	1920x1080
Brillo	260cd/m^2
Contraste Estático	5000:1
Tiempo de Respuesta	8.5ms
Consumo	75W
Fuente de Alimentación	100-240V AC, ~50/60Hz
Conectividad	Entrada de video compuesto Entrada video por componentes YPbPr Entrada de Audio (R/L) Entrada de Video (VGA) PC Entrada de Audio PC Entrada HDMI
	Auriculares, Salida de Audio Salida de Audio Digital
Interface de Datos	USB2.0 Host Port
Archivos Soportados	NTFS, FAT32 and FAT16

Control Remoto

Tipo de Señal	Infrarroja
Distancia de Control	7 metros
Ángulo de Control	30º (Horizontal)
Baterías	AAA 1.5V